

# 14. 故障の診断について こんなときは…?

## ●ウイングが異常な動きをした場合

次のような症状が発生した場合は、まずウイングを全閉状態にしてから改めて作動させてください。

○ウイングが途中停止する ○ウイングが緩作動しない ○ウイングの作動が遅い

正常にもどらない場合は、コントローラ LED(赤色)の表示状況を確認してください。

表示状況(パターン表参照)により P.56 ~ 「トラブルシューティング」を行ってください。

## ●ウイングが動かないとき、はじめに次のことを確認してください。


○ウイングメインスイッチが「ON」になっていますか? ⇒ 「OFF」ならば「ON」にしてください。

○ロックを解除していますか? ⇒ ロックを解除してください。

※確認後も動かない場合は、ヒューズを点検し、切れている場合は交換してください。

ウイングメインスイッチを「ON」にただけで、モータが回りはじめた場合は、すぐ「OFF」に戻してください。さらに押しボタンが、押されたままになっていないか確認してください。

※処置の項目に記載されている緊急時対応★・◆・■印は、P.59 ~ 「緊急時の応急処置」を参照してください。

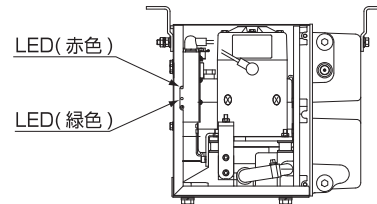

## ●コントローラ LED 点滅条件

パワーユニットのカバーを外すと、コントローラの窓から LED が見えます。

点滅パターン	点滅条件	LED(緑色)表示状況	LED(赤色)表示状況
1	モータ電流検知	点灯	0.2sec 点灯 1sec 消灯
2	作動時間超過		0.2sec 点滅×2 1sec 消灯
3	バッテリー電圧低下		0.2sec 点滅×3 1sec 消灯
4	ウイング①② スイッチ誤操作		0.2sec 点滅×4 1sec 消灯
5	初期設定実行中		1sec 点灯 0.2sec 消灯
6	マグネット スイッチ不良		1sec 点灯 1sec 消灯
7	コントローラ不良		1sec 点灯 0.1sec 消灯 0.2sec 点灯 0.1sec 消灯
8	コントローラ不良 又はモータ不良		1sec 点灯 0.1sec 消灯 0.2sec 点滅×2 0.1sec 消灯
正常1	ウイングメイン スイッチ OFF	消灯	消灯
正常2	ウイングメイン スイッチ ON	点灯	点灯
正常3	正常作動中		点灯