

【 COOPバン リヤドア開閉補助装置 調整要領書 】

【注意事項】



・調整方法を誤りますと危険を伴う場合がありますので、調整方法および注意事項を確認のうえ、作業を行ってください。

《使用工具》

スパナ (24mm) × 2 本



《ドア調整手順》

(1) リヤドアを全開に開きます。【写真①】



【写真①】

(2) ロックナット【写真②】をスパナで緩めます。
ロックナットは、固く締めつけられていますので、緩める際に手をぶつけない様、十分に注意して作業してください。



注意

※安全のため、スプリング部正面に顔を向けての作業はお止め下さい。



禁止

※また、ロックナットは絶対にロッドから外さないでください。 (写真③)



禁止



ロックナット

調整ナット

【写真②】



ロックナットは外さない！

【写真③】

- (3) 調整ナットを回して、ドアの跳ね上げ力を調整します。【写真④】
跳ね上げ力は、調整ナットを時計回りに締めこむと、跳ね上げ力は強くなり、逆に反時計回りに回すと弱くなります。


調整ナットの締め込み量は、1回につき1/4回転程度とし、左右の開閉補助の調整量は同一としてください。5mm程度の調整で強さが大きく変わりますので、注意して調整をしてください。

スプリングの締め込みは、**83mm以内**としてください。【写真⑤】  注意


※開閉補助力を強める場合に、調整範囲を超えても補助力が改善されない場合は、部品破損の原因となりますので、最寄りのサービス店またはパブコサービス窓口までお問い合わせください。



【写真④】

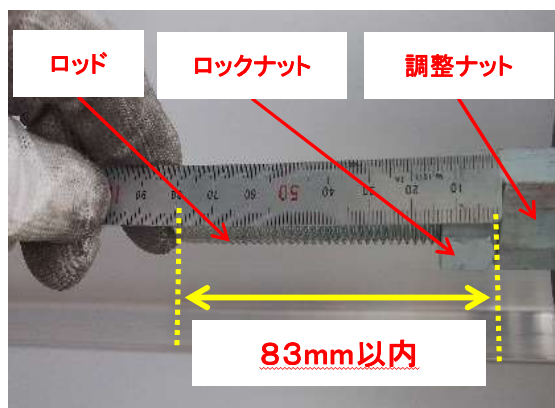

【写真⑤】

- (4) 調整ナットが回らない様、ロックナットを締めてください。【写真⑥】
スプリングが外れ怪我をする危険があります。
ロックナットは確実に締まっていることを確認して下さい。  注意



【写真⑥】

※本調整マニュアルでは、車両右側（運転席側）に取付けている開閉補助装置で説明を行っています。調整は、左右共同様に行ってください。