


【 EXEOウイング 外当て式リヤドアASSY交換要領 】

1. 必要工具

- ①クレーン（吊り具）
- ②マイナスドライバー 等
- ③ハンマー
- ④他、用途に応じて使用
- ⑤リフターまたは脚立

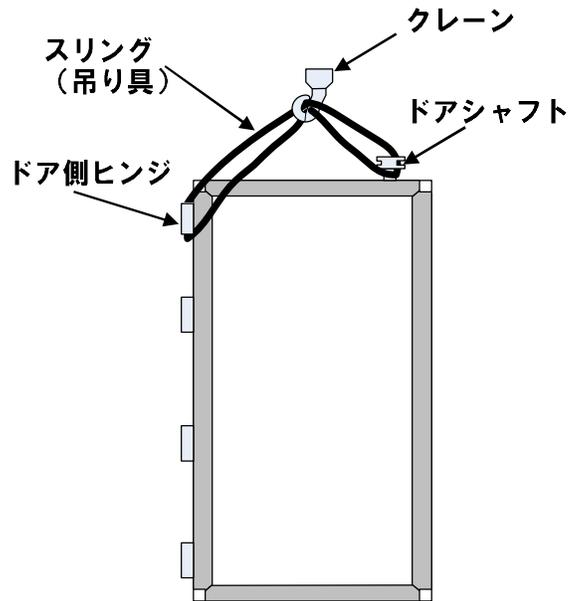

2. 作業手順


1) 外したいドアを吊る

- ①ドアを右図のように吊り固定しておく

※人力でも可能だが、キズを防ぐ及び安全面からもクレーン等を使用すると良い


2) ドアヒンジのシャフトピンを抜く

- ①シャフトピン下側のEリングを外す



- ②シャフトピンを抜く

抜く際、骨格側ヒンジとドア側ヒンジが引き合っていると、ピンが抜け難い為、その際は、ドアを手で前後左右に動かしながら抜いてください。

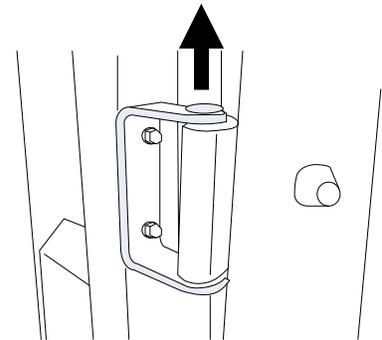

3) ドアを外す

4) 新規ドアを取付ける

- ①新規ドアを取付ける前に、現車についていた付属品は先に取り付ける
※例えば、ステッカー/270°ストッパー用、ステンプレート/他付属品



- ②取付手順は取外し作業の逆手順にて取付

5) ドアロックの堅さ調整

- ①ドア交換後、開閉等の問題ない場合は、下記のロック調整し完了とする

a: ロックハンドルが堅くて掛からない

台座のボルトを緩め、← → 方向へズラして調整

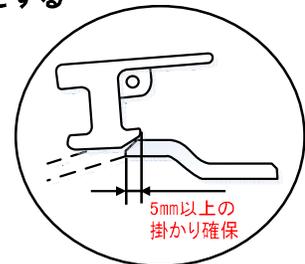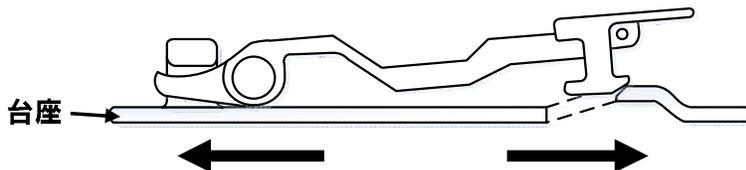

※注意：上記のカカリシロは必ず確保

6) 雨漏れ確認

- ①可能であれば、ホース等を使用し、ドアの上部から放水して雨漏れの有無は確認していただきたい