

【 ウイングセンターシート交換マニュアル 】

1)




交換するセンターシートを剥がしていきます。シールテープも全て剥がしてください。雨受け等の臓装品がついている場合は、予め外しておくとう作業がしやすいです。

2)



センターシート後端部を外す際、取付金具は再利用するので保管しておいてください。

3)

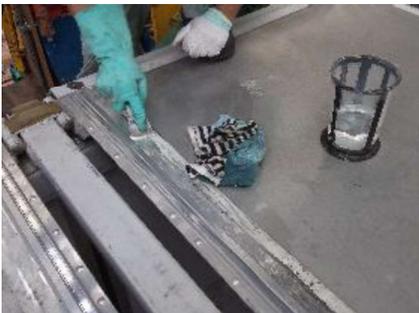

シールテープの接着剤を塗料シンナーを使用し剥がしていきます。接着剤が残っていると新しく張るシールテープの接着力に影響があるので、極力残らないよう剥がしてください。

4)



センターシートレールに破損がある場合は、ウレタンハンマー等で整形やレール交換をしてください。その際、レールにバリがあるとシートの破れの原因になりますのでバリ取りも念入りに行ってください。

【 ウイングセンターシート交換マニュアル 】

5)



センターシートのヒンジへの噛み込み防止に、薄いゴム板を取り付けると効果的です。
ゴム板は、各ヒンジの上部にリベット等で取り付けてください。
センターシートは、2名作業でシワを伸ばしながらレールにはめ込んで、少しずつ引っ張りながら装着してください。

6)



センターシートの前後端部を取り付けます。保管しておいた金具を使用してビスで固定していきます。その際、シートの折り込みに注意をしてください。

7)



センターシートを張り終わったら、シールテープを張ってください。

8)



シールテープを張り終わったら、シーリング剤を施工してください。
量は多めで構いません。
特に前後端部は念入りにシーリングを盛ってください。

シーリングが乾いたら、ウイングの作動確認をしてください。
異常がなければ完了です。