

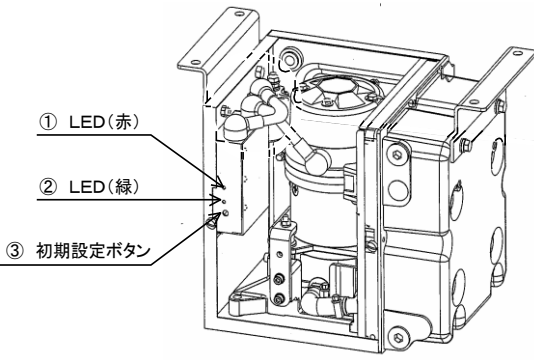
< 初期設定要領 >

(対象車両) 大型ウイング車 ※但し、コントローラー搭載ユニット。

(' 05年9月以降～の生産又は交換した車両)

(対象ユニット) 永興電機工業(株)製品

設 定 手 順

| | |
|---|---|
| 1 | キャブ内ウイング電源スイッチを ON にしてください。 |
| 2 | ウイングを左右共 全閉 にしてください。 ※全閉確認時、下げスイッチを押し、ユニット内モーターが止まっていることを確認ください。 |
| 3 | ユニットの蓋を外し、ボールペン等の先が尖ったものにて、下図の③ 初期設定ボタンを押してください。(強く押し込むと、スイッチが壊れる可能性があります。ご注意ください。) ※ボタンを押すと、②のLED(緑)は点灯し、③のLED(赤)は点滅します。(点滅は等間隔です。) |
| 4 | 左ウイングの上げボタンを押し、モーターが停止するまで押し続けてください。(上げきって下さい) 左ウイングの下げボタンを押し、モーターが停止するまで押し続けてください。(下げきって下さい) |
| 5 | 右ウイングの上げボタンを押し、モーターが停止するまで押し続けてください。(上げきって下さい) 右ウイングの下げボタンを押し、モーターが停止するまで押し続けてください。(下げきって下さい) ※上記、4. 5. 項は、モーターが自動停止するまでの間、途中でスイッチを離さないでください。 途中で離してしまった場合は、上記、1. 項からやり直して下さい。 |
| 6 | キャブ内ウイング電源スイッチを OFF にしてください。(10秒ほど放置) |
| 7 | 再度キャブ内ウイングスイッチをONにし、左右のウイング開閉作動を確認してください。 |
| <p>(記憶後) 上がりきる手前でウイングのスピードがゆっくりになり、モーターが自動停止いたします。また、下げ操作時も同様な動きになります。 但し、ウイングの重量によっては、下げ操作の緩作動が働きにくくなる場合があります。 以上の設定がうまく記憶しなかった場合は、初めから設定をやり直してください。</p> | |
|  | |
| <p>図1. 永興製パワーユニット</p> | |