


# ウイングボトムウェザーstripp改修時の追加スポンジ取付方法について

※ウイングボトムウェザーstripp交換時に、防水性向上の為、同梱のスポンジを下記の通りに貼り付けてください。

## 中間柱部の取付方法

2015年7月10日

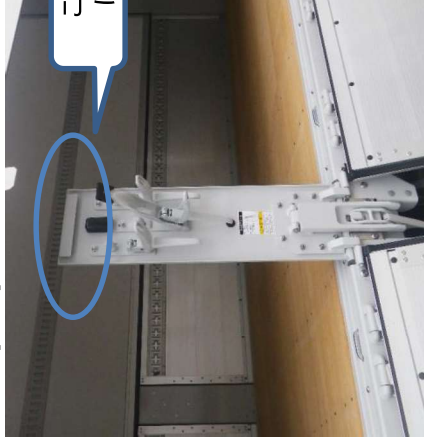

①アオリを倒し中間柱のみ立てて貼付部を、あらかじめ脱脂してください。(左右2か所共貼り付けます。)



⑥ゆっくり透明フィルムを引っ張り剥がしてスポンジが抜けないように、抑えながら引っ張っていきませす。透明フィルムがとれたら以上で完成です。

裏面に続く



⑤スポンジを押し込み終り終わった状態です。



④ゆっくりと押し込んでください  
※透明フィルムが剥がれぬよう注意してください。

## ウイングボトムウェザーストリップ改修時の追加スポンジ取付方法について

※ウイングボトムウェザーストリップ交換時に、防水性向上の為、同梱のスポンジを下記の通りに貼り付けてください。

2015年7月10日

### 前後骨格部の取付方法



① 貼付部をあらかじめ脱脂してください。  
※骨格同部4か所とも貼り付けます。



② 片側一部にスリットが入っています。



③ シール台紙を剥がしてください。



⑤ 完成です。



④ シール面を上にし、スリットが外側にくるように貼り付けてください。※骨格部4か所同様に貼り付けます。

裏面に続く