

【 EXE0ウイングボトムウェザーストリップ交換マニュアル 】


1)



WS…ボトムウェザーストリップ

最初に上部のWSを外していきます。上部WSの前後左右に取付けているずれ止めビスを外し、上部WSの端から引っ張って外して下さい。

2)

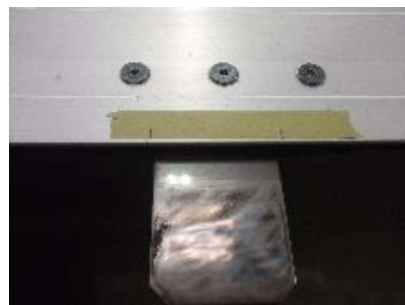

その後の作業をしやすくする為、ウイングロックのベロ（前・中間・後の左右計6ヶ所）を取り外して下さい。六角ビットと13mmレンチを使用し外します。取り外す際に、位置をマーキングしておいて下さい。

3)



側部WSを端から引っ張って外して下さい。
次に、後端のボトムコーナーポストカバーを左右外します。
シールを切り、リベットを抜いて外して下さい。

4)



塗料シンナーでボトムレール内側の両面テープの接着剤を除去します。
次にWSの滑りを良くするため、石鹼水か潤滑スプレー等をボトムレールに塗布して下さい。

【 EXE0ウイングボトムウェザーストリップ交換マニュアル 】

5)



上部、側部ともWSを後端からボトムレールにはめ込み、引っ張って装着していきます。
二人作業で進めるとスムーズに行えます。
装着後、しばらく放置してWSが伸縮して位置がずれていないか確認します。

6)



上部WSの前後左右に取付けているずれ止めビスを締め付けていきます。
上部、側部WSともボトムレールの長さに合わせてカットします。

7)



ボトムコーナーポストカバーをリベットで取付けます。
次に、ウイングロックのペロ（計6ヶ所）をマーキング位置を見ながら取付けます。
その際、WSがはみ出ないように押し込みながら位置を調整します。切り込みを入れて、無理がかからないようにすると尚いいです。
ペロ6ヶ所とWSの間に、スポンジテープ等（厚さ7～8mm）を貼り付けます。

8)



縦部のWSの下部を剥がしていた場合は、接着剤を塗布し貼り直してください。
後端のボトムコーナーポストカバーの周囲にシールを施工し、全行程の完了です。