

【 リヤドア外側雨受けバイザー取付マニュアル 】

1)



部品を準備します。

バイザー本体 2本 ドア両端に取付けるスペーサー 4枚

両端取付用リベット (長さ16~18mm) 4本 (左右分)

中間部取付用リベット (長さ12mm) 10本 (左右分)

※ドア上部のキーパーとスペーサーは、バイザーの干渉を防ぐため、下部を3mm程カットしてください。

※今回はドアを外して取付を行っていますが、ドアを外さなくても取付作業は可能です。

2)



ドア上部にバイザーをあてがい、取付位置及び穴開け位置を確認します。

バイザーの穴位置に合わせて、ドア上部にリベット用の穴を開けます。

3)




スペーサーでこの段差を埋めます。

取付位置が決まったら、リベットを打って取付けていきます。

リベットはシールを塗ってから打って下さい。

4)

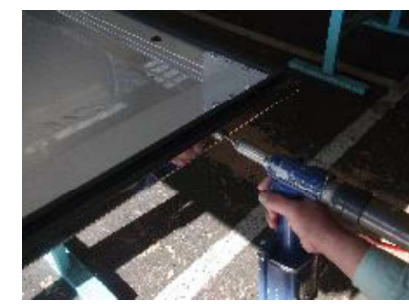

取付状況を確認して完了です。