

【 はねあげドアウェザーストリップ交換マニュアル 】




本マニュアルでは、はねあげドアの両端ウェザーストリップの交換方法を説明いたします。

1)



まず最初に、ドア表裏両面のウェザーストリップ周囲のシーリングを切ります。

2)

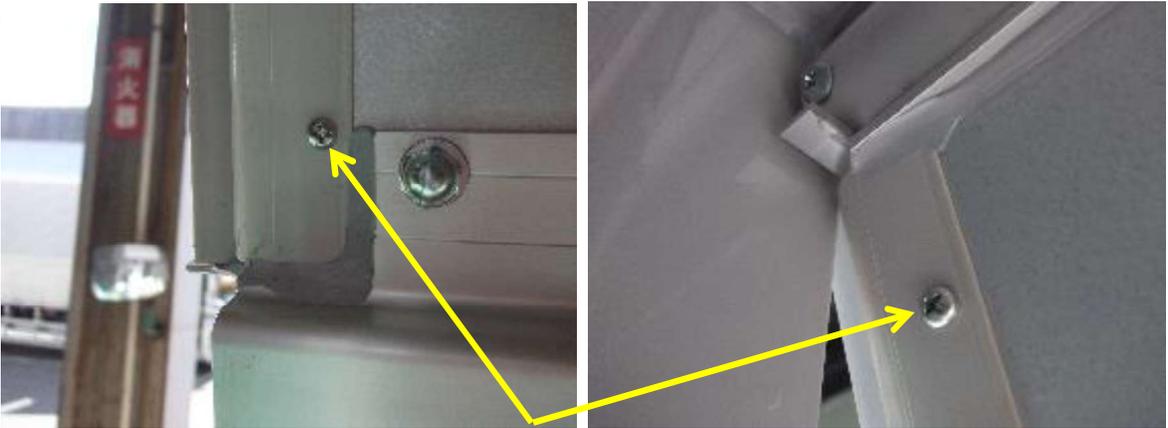

続いて、ドア裏側のウェザーストリップ取付ビスを外します。

3)



ドア表側上部のステンパッチを外します。



ウェザーストリップを外側に引っ張ると外れます。

4) 新しく取付けるウェザーストリップ内側にシーリングをして、取り外しと逆の手順でドアにはめます。

5) 2)と逆の手順で裏ビスを止めます。

6) 3)と逆の手順でステンパッチを取付けます。

7) 1)で切った部分のシーリングを施工します。

8) シーリングが固まったら全行程の完了です。