

【 縦根太補強材取付マニュアル 】




- 1) ①まず最初に、作業をしやすいようにサイドガードを取り外します。
②配線類のクランプも外しておくことさらに作業がしやすくなりますので、作業範囲のクランプを取り外します。



- 2) ①補強材を共締めで取付けるにあたり、最前部と前から2番目の根太連結材を取り外します。
②最前部ずれ止めも取り外します。



- 3) 縦根太キック部の端部に亀裂止め用の穴を開けます。

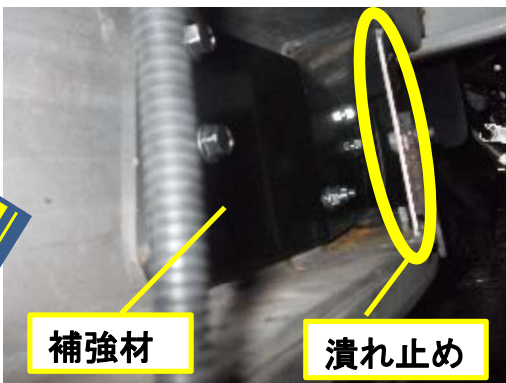

- 4) ①縦根太最前部の内側に補強材をセットします。②車両の下からもぐってミッション等とシャシフレームの間から補強材を入れていきます。③縦根太の内側に根太潰れ止めが取付けられている場合があるので、潰れ止めの後方から補強材を入れていきます。
※写真ではボルト・ナットが取付いていますが、実際にはまだついていません。

【 縦根太補強材取付マニュアル 】



- 5) 補強材を仮当てし、補強材と根太連結材を共締めして取付けます。※補強材の穴は汎用の穴位置の為、補強材と連結材の穴位置がずれている場合は、補強材に穴を開け直して下さい。開け直す際は、前側か後側のどちらかを基準にして、必要最小限の開け直しにしてください。



- 6) 前後2ヵ所の根太連結材と共締めして取付けます。



- 7) 縦根太最前部に亀裂がある場合、補修溶接をします。



- 8) 最前部ずれ止めを取付け、配線クランプを復元し、サイドガードを取付けて完了です。