



Service News

Vol. 26

～指定サービス工場様とPABCOを繋ぐ情報ツール～

2017/09/22

発行元 / 品質保証部 品質保証課

トピックス

【市場措置担当からの御礼】

日頃よりリコール・サービスキャンペーンの回収につきましては、各社様のご協力をいただき、2017年7月末までに全車両の回収を完了することができ、誠にありがとうございました。回収が未だ完了していない案件につきましても、引き続きのご協力をよろしくお願いいたします。

【完了】リコール

: 脱着ボデーキャリヤブラケット亀裂

: 三菱ふそうエアサスリヤフェンダー・タイヤ干涉

サービスキャンペーン : セルストップ配線回路不良



エクシオウイングの修理ポイント



*皆様こんにちは！今号では、弊社の主力製品であるエクシオウイングの外観上の特徴や、実際の修理の方法をご説明していきます。

エクシオウイングがデビューしてから早7年程が経ちました。

街中で見かけると、とてもうれしい気持ちです。

本号から数回に渡り、エクシオウイングの特徴や、修理マニュアルをお伝えいたします。ぜひご覧ください。

・エクシオウイングの特徴……2ページ

・エクシオウイングセンターシート交換マニュアル……3, 4ページ

・エクシオウイング雨漏れ改修マニュアル……5ページ



請求書発行について、再度のお願い



＜請求明細 記載例＞

弊社への請求書発行の際に、工賃・工数・出張費など詳細内容の記入について、ご協力をお願いをしておりますが、未だ一部のSS店様で「作業一式」での明細記入となっておりますので、今一度ご協力をお願いいたします。なお、明細記入が無い場合につきましては作業明細をお問い合わせをさせていただく場合がありますので、何卒よろしくお願いいたします。

§ 請求明細 §

① ルーフ雨漏れ修理

工賃単価	…	¥9,000
工数	…	2.5時間
部品代	…	¥5,000

品質保証課スタッフより

【リコール等に関する受付時間】 月～金(除く所定休日) 9:00～12:00 13:00～16:00

商品に関するご意見、ご要望などがございましたら、お気軽にご連絡ください。

お問い合わせ先

株式会社 パブコ 品質保証部 品質保証課 担当 / 小見川・松川

〒243-0402 神奈川県海老名市柏ヶ谷456番地

TEL 046-235-8525 FAX 046-235-7964 E-MAIL pabco_qm@daimler.com

その他のお問い合わせ先

リコール等に関する件……………【品質保証課 市場措置担当】 TEL 0120-825-977

修理方法等に関する件……………【サービスセンター】 TEL 046-235-8518

部品の注文・お見積り等に関する件……………【部品販売部】 TEL 046-235-8511

お客様からの製品等に関する件……………【各地域担当営業】



EXEO(エクシオ)ウイングって??



はい！よろしくお願いします！

EXEOウイングについて
説明していきましょう！



EXEOウイングは、
こんな外観のウイングです！
従来のウイングとの違いが、
ひと目でわかります。




従来のウイングと何が違うの？



外観の違い

EXEOウイング

フラット

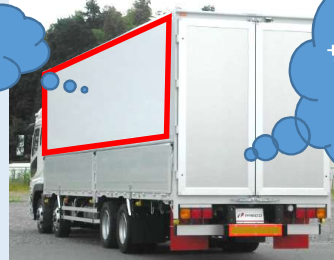

サンドイッチパネルの
外当て式ドア

アルミサンドイッチパネルを採用しパネル表面が
フラットなため、看板が映えると、ご好評をいただ
いています。リヤドアもサンドイッチパネルで超軽量の
外当て式ドアを選択いただくことができます。

波形

ウイング(従来タイプ)



パネルがコルゲートパネルなので、
『波形』をしています。



このあとEXEOウイングの修理方法に
ついて、ご紹介させていただきます！



1)



最初にセンターシート前後端部の取付金具を外します。
取付金具は再利用するので保管しておいてください。
雨受け等の臓装品がついている場合は、予め外しておくとう業がしやすいです。
※ルーフが濡れている場合は、この段階でエアブロー等で乾かしておきます。

2)



センターシート前後端部左右のコーキングを除去し、センターシート左右端部のシールテープを剥がしながらセンターシート本体を剥がしていきます。

3)



センターシートを剥がしたら、シートレールにはめ込んであるセンターシートのガイドを引き抜いて外します。次にシールテープの接着剤をノルマンヘキサンを使用し除去します。接着剤が残っていると新しく貼るシールテープの接着力に影響がでますので、完全に除去してください。 ※塗料シンナーは使わないでください。

4)



ここからは新しいセンターシートの取付けに移っていきます。
まずシートレールにせっけん水をかけてセンターシートのガイドが入っていきやすくします。
センターシートのガイドをシートレールにはめ込み、2名作業でシワを伸ばしながらシート本体を少しずつ引っ張りながら装着していきます。
※シートレールにガイドが入っていかない場合は、少しシートレールを広げてください。

5)



センターシートをルーフに被せたら、両面テープでルーフに貼り付けて固定します。
固定する位置を確認しながら剥離紙を剥がしていき、貼り付けてください。

6)



センターシートの前後端部を取り付けます。保管しておいた金具を使用してビスで固定して
いきます。その際、シートの折り込みに注意をしてください。

7)



センターシートを張り終わったら、シールテープをセンターシートの両端に貼っていきます。
テープを貼る際は、空気が入らないように注意しながら貼っていきます。

8)



シールテープを張り終わったら、センターシートの前後左右端部にコーキングを施工します。
量は多めで構いません。
均等になるように手でならしてください。

コーキングが乾いたら、ウイングの作動確認をしてください。
異常がなければ完了です。


【 エクシオウイング雨漏れ改修マニュアル 】

ウイングルーフおよびサイドパネル接合面からの雨漏れの改修方法を示す


《作業要領》

- ①ウイングルーフのシールテープは、剥がれが酷くない場合には剥がさない。
- ②雨漏れ箇所のサイドトップレールのルーフ面およびサイド面のパネル端部のシーリングは必要に応じ剥がし、再シーリング施工。(下図 A)
- ③リベットにガタがある部位は、リベットを外したうえで、穴にシーリング剤を注入し、再リベット
(穴径が大きくなっている場合にはリベット径をあげる)(下図 B)

(図 A)

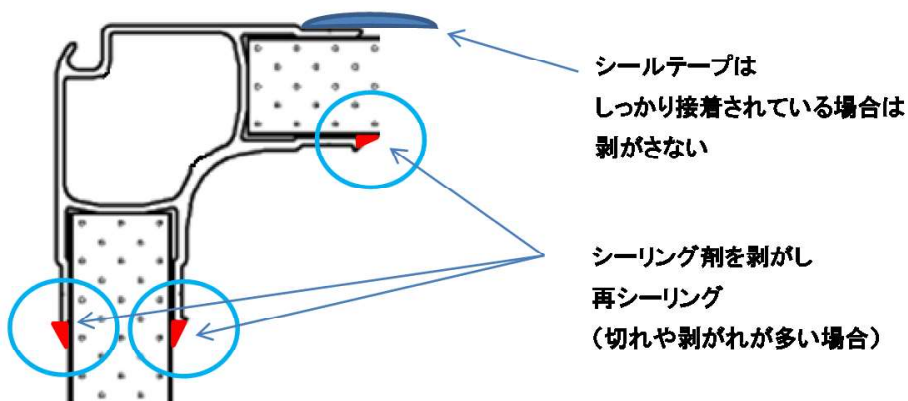


(図 B)

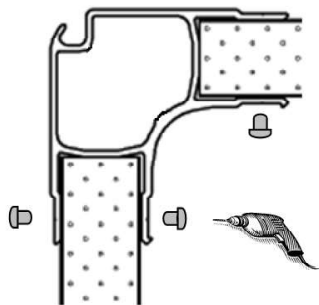

- ④ ①のルーフ部シールテープの上からシーリング剤にて、しっかりと覆う様に幅広に盛る。(下図 C)
- ※シーリング剤は、10mm 位の厚さになる様、多めに盛り見切りのためマスキングテープを貼る。
(シーリングの断面形状は、形成時カマボコ状になる様、泥除けゴムなどにてヘラを作ると作業し易い。)

(図 C)

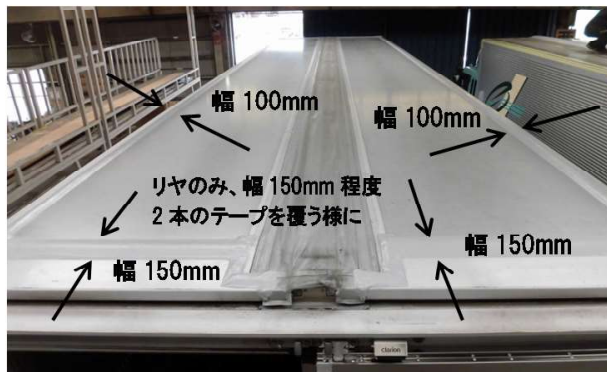

- ⑤シーリングが乾いた後、シャワーテストにて雨漏れ無きことを確認する。